
swiss bed concept


MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO


HASENA
the dream factory

Cristina

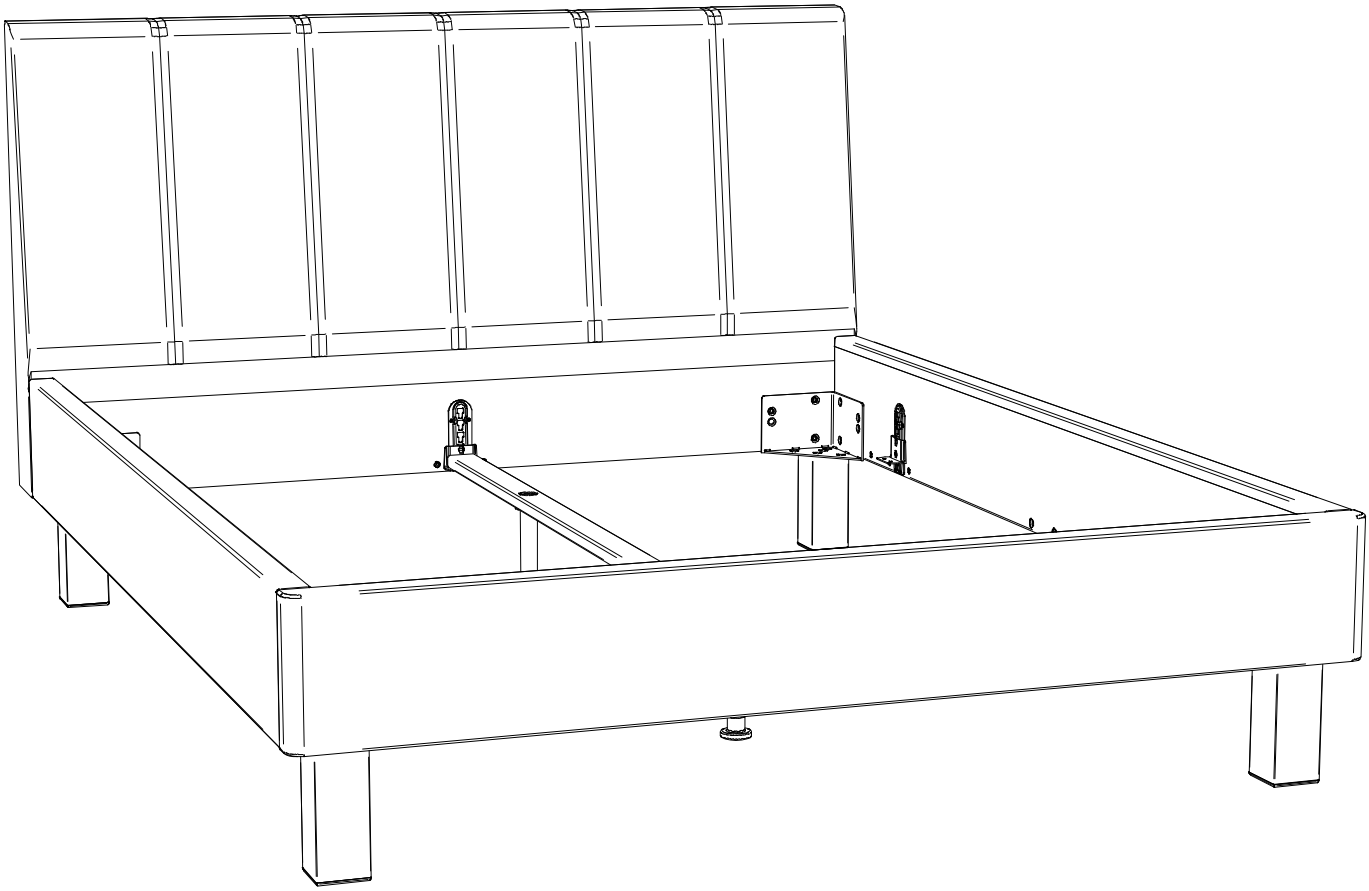





Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari


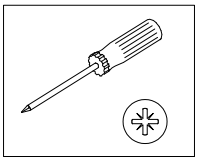


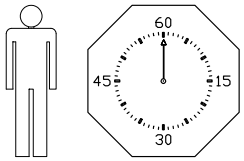


22.05.2026


660.01478

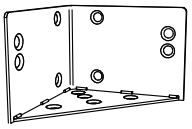
A ×2	B ×1	C ×1	D ×4	E ×24	F ×4
			 630.10142	M8×20  631.87200	 630.141


G ×4	H ×16	Z ×1
 630.142	 631.303	 631.10000


1.

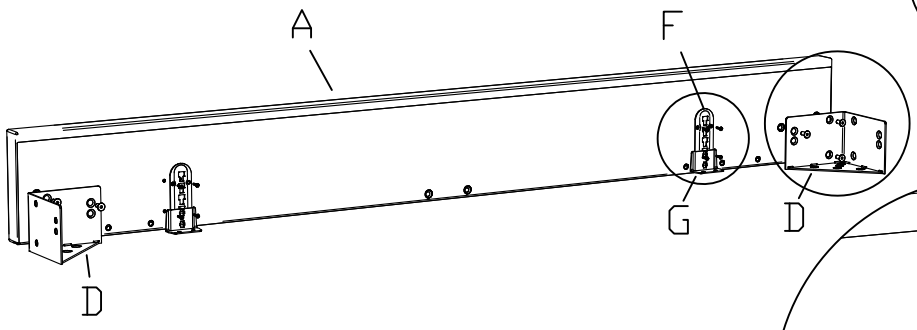


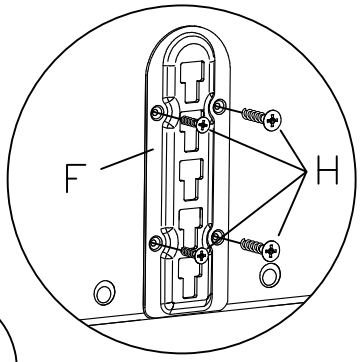

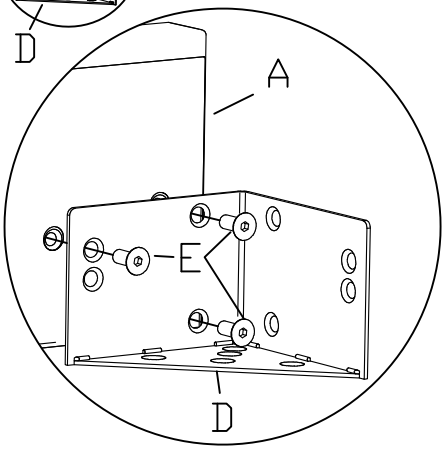


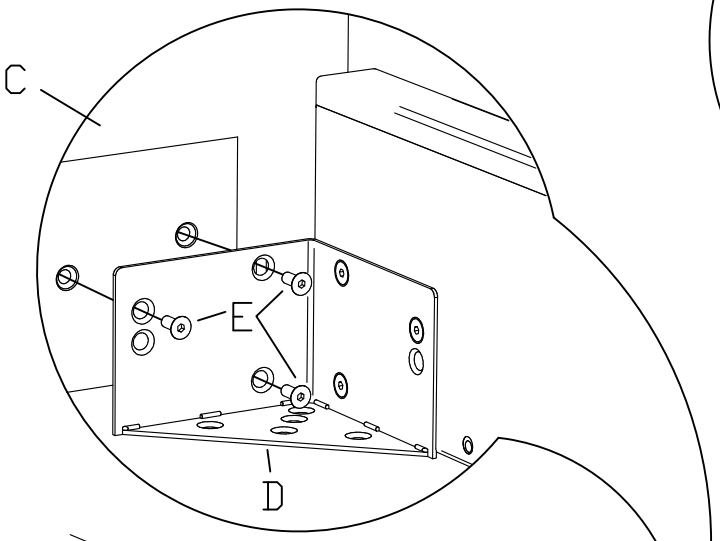

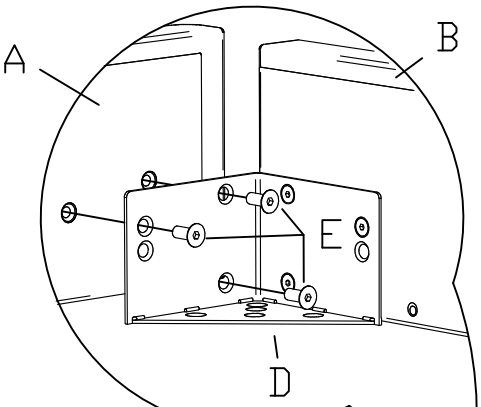


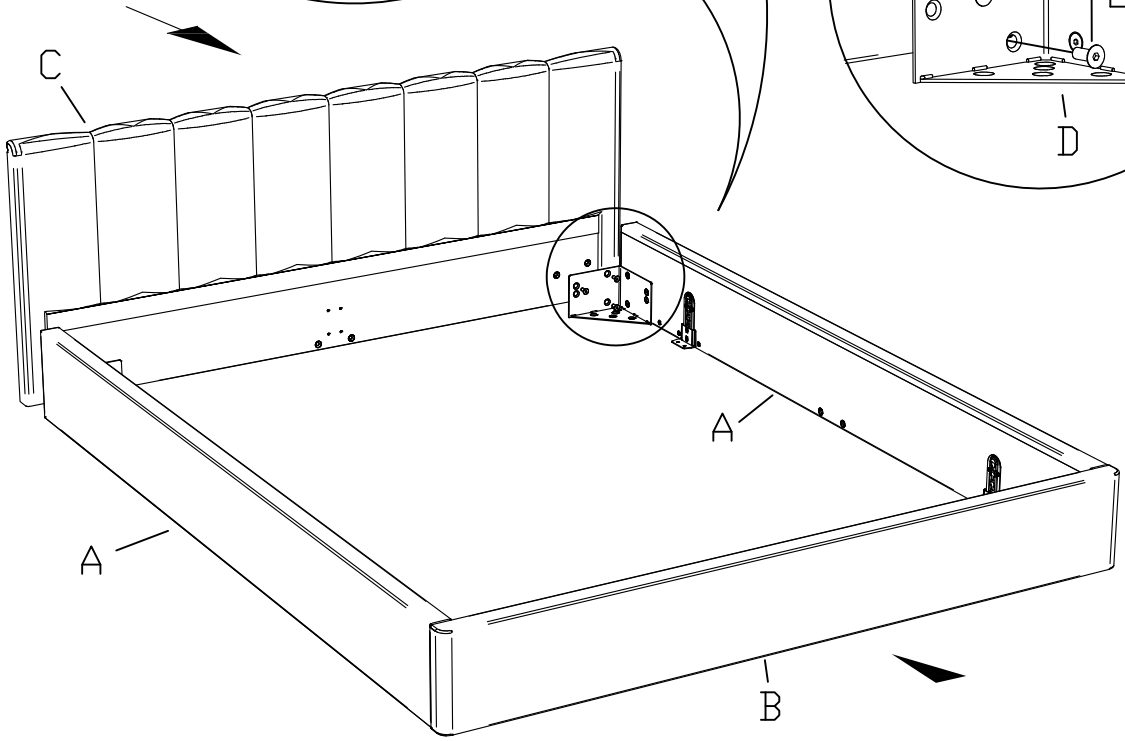


660.01478

I ×4	E ×4
	 631.87200





2.

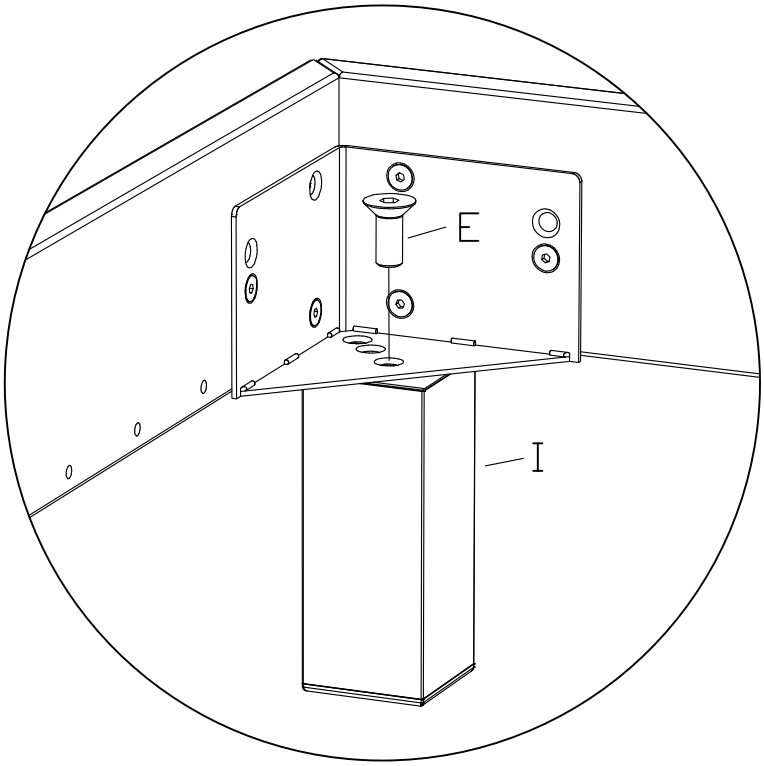

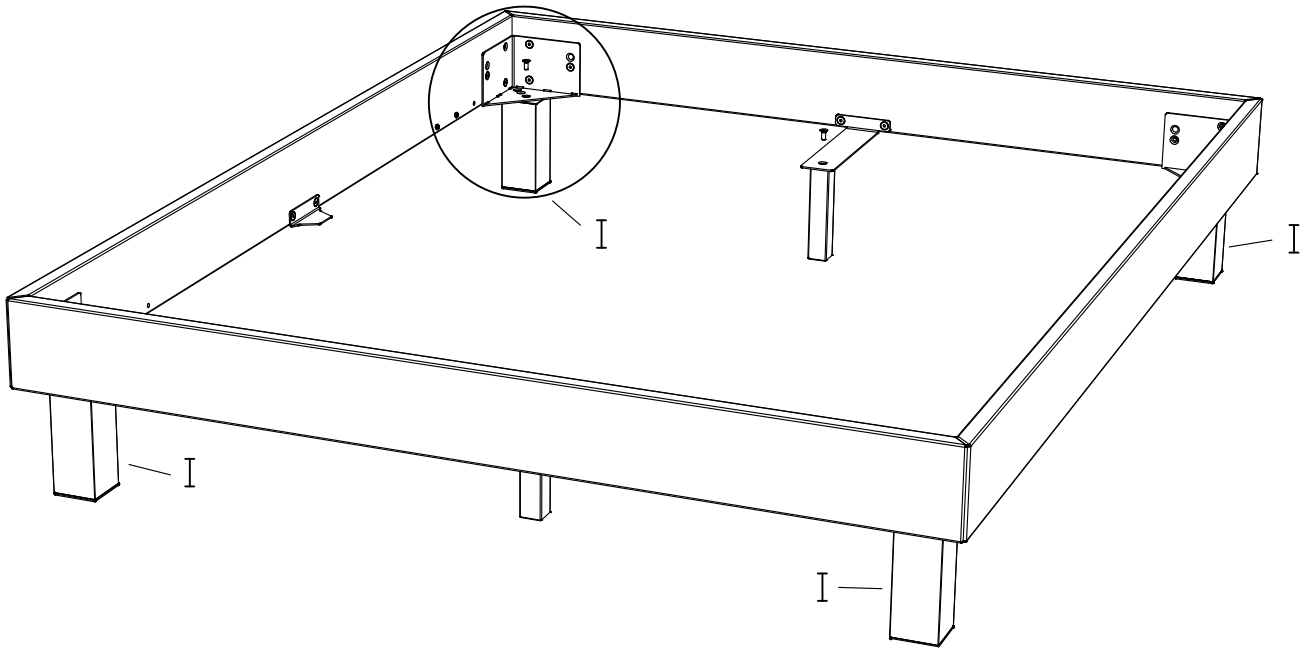


660.01478


bei Breiten ab 160cm
for widths from 160cm
à partir des dimensions 160cm
della misura 160cm

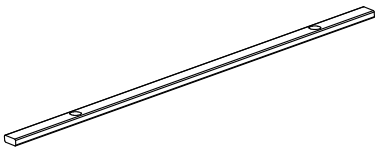
L x1	M x2	N x2	H x8	□ x4
	 630.141	 630.143	 631.303	 630.177

P x2


630.185

3.

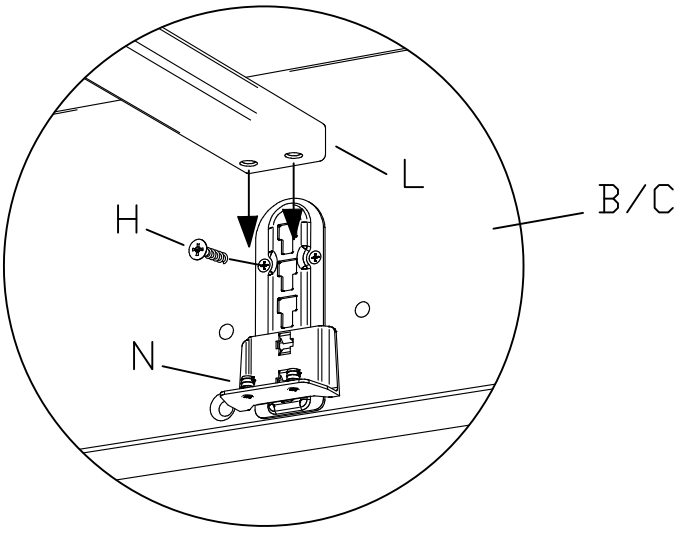


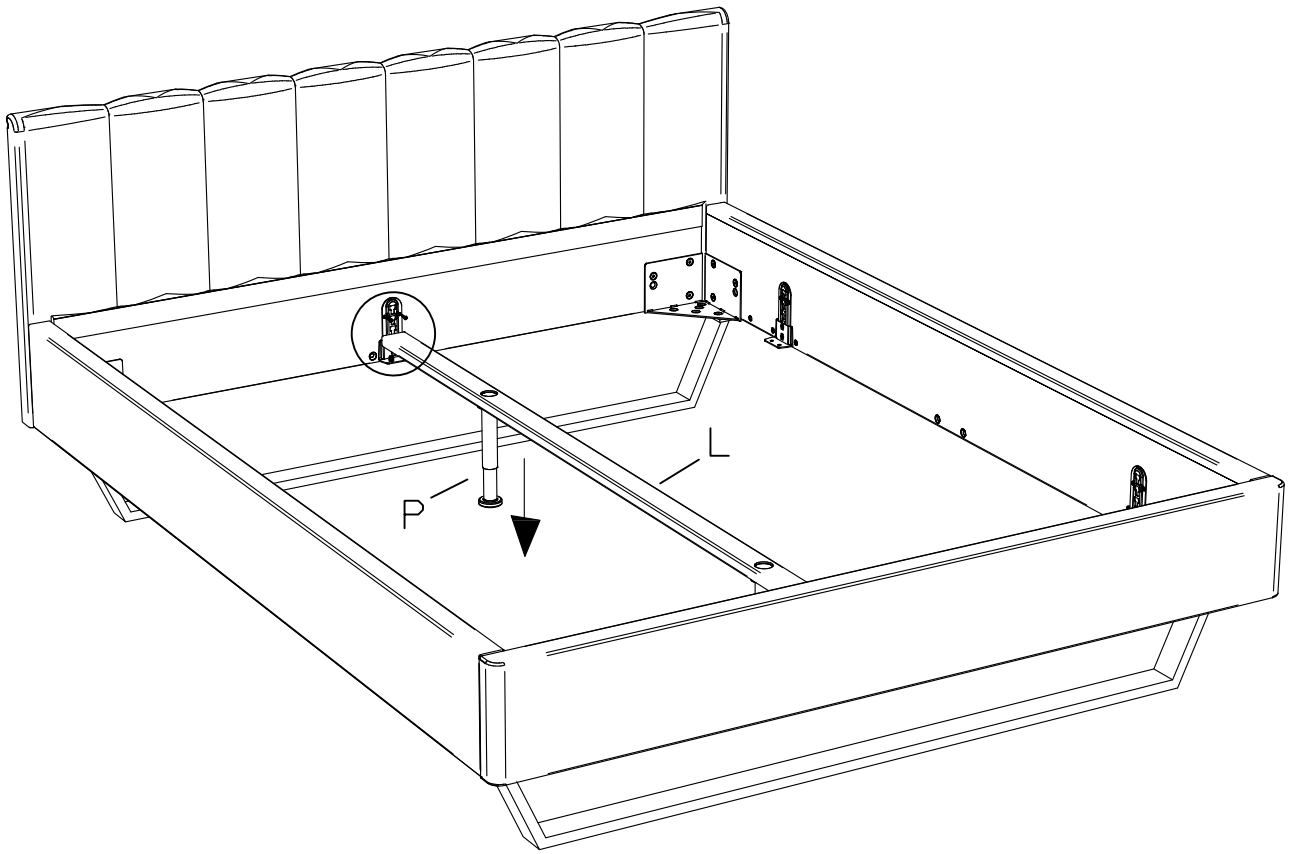


660.01478

4.


E = Einlegetiefe
E = hauteur encastrable
E = insertion depth
E = altezza incasso

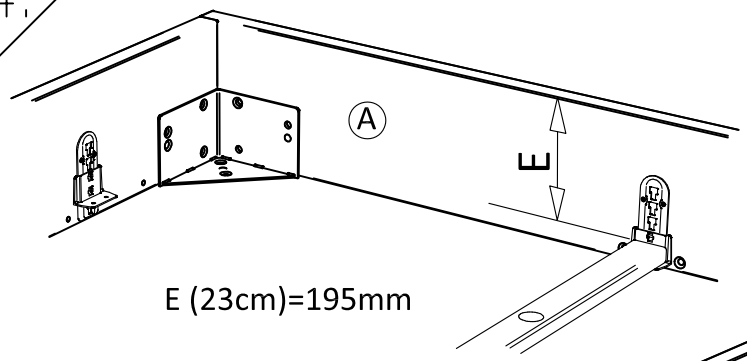


E (23cm)=195mm

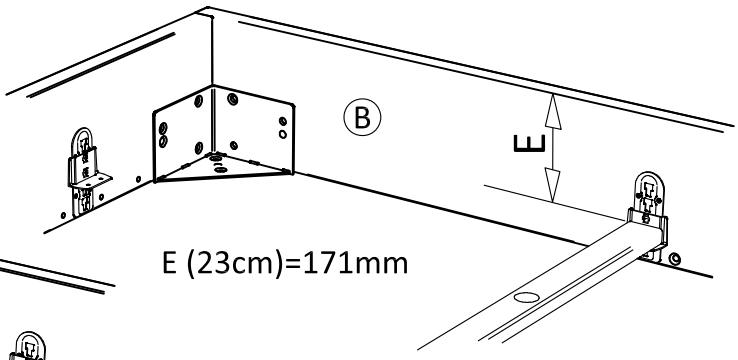

E (23cm)=171mm

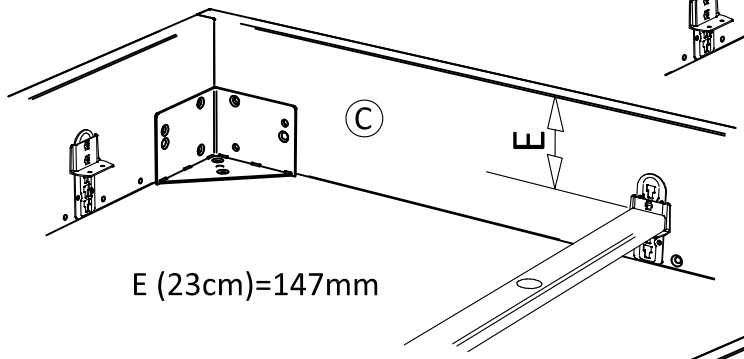


E (23cm)=147mm

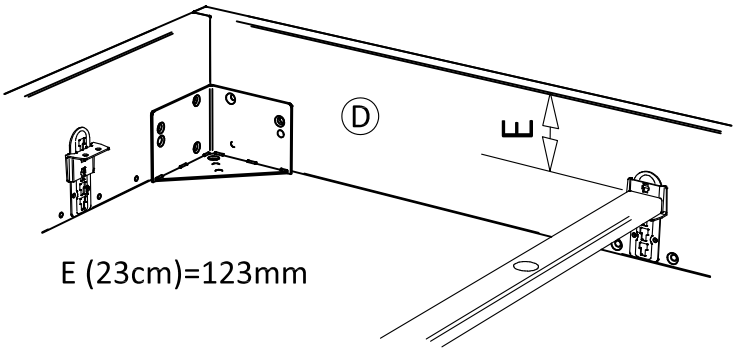

E (23cm)=123mm

Bettfusshöhe
Height of feet for bed
Hauteur des pieds de lit
Altezza piede

Mittelfusshöhe
Height of middle feet
Hauteur des pieds médians
Altezza piede centrale

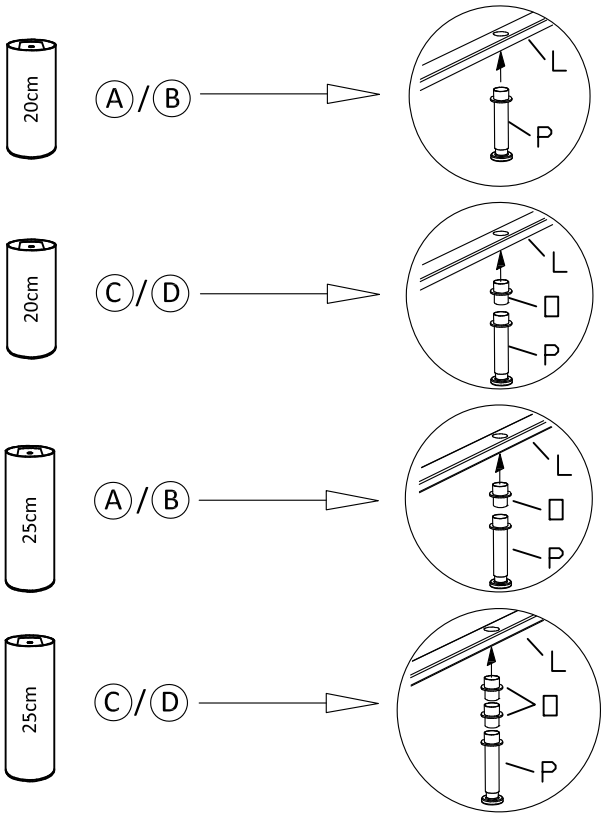

660.01478